

Campo di applicazione


Sensore di livello per liquidi : adatto a rilevare il livello di liquidi quali carburanti di qualunque tipo e acqua.

Istruzioni per l'installazione

Installare il sensore in posizione verticale all'interno del serbatoio (verificare che la lunghezza del sensore sia idonea per la profondità del serbatoio stesso).

Fissare la flangia al serbatoio utilizzando le viti fornite, interponendo la guarnizione e allineandone i fori.

Effettuare il collegamento come indicato in figura.

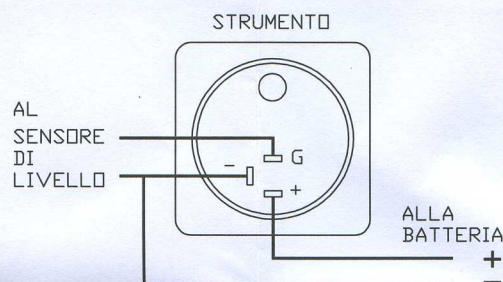

Precauzioni

Staccare il cavo della batteria e assicurarsi che il serbatoio sia vuoto prima di effettuare l'installazione.

Non collegare direttamente il Sensore di livello ai cavi provenienti dalla batteria.

Tenere presente che il Sensore non ha polarità da rispettare.