



INFORMAZIONE <input type="checkbox"/>	RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/>	PRESCRIZIONE <input checked="" type="checkbox"/>
SISTEMI INTERESSATI	PARACADUTE GALAXY TUTTI I MODELLI VERSIONE SOFT- IN	
TERMINI DI ESECUZIONE	IMMEDIATA	
LUOGO DI ESECUZIONE	PRESSO INSTALLATORE	

**OGGETTO : ISPEZIONE COLLEGAMENTO TUBO DI SCARICO AL MOTORE
RAZZO ESTRATTORE DEL PARACADUTE GALAXY**

Da nota service ricevuta dalla GALAXY si comunica la variazione, se necessaria, da apportare al collegamento tra razzo del paracadute e tubo di scarico dello stesso.

Un eccessivo serraggio del tubo di scarico al razzo potrebbe compromettere l'estrazione corretta del razzo stesso. Si prescrive pertanto l'eliminazione di fascette metalliche, viti, rivetti o quant'altro che bloccano senza possibilità di sgancio il razzo dal tubo di scarico.

Si consiglia l'accoppiamento del razzo al tubo di scarico (nella versione flessibile tipo "CARTOFLEX") con una fascetta tipo " TY RAP " molto sottile 2-3 mm max. senza eccedere nel serraggio ; questa dovrà permettere al tubo di scarico di staccarsi applicando una leggera forza con le dita (circa 0,2 Kg) (vedi fig. 1)

In alternativa

Inserire lo scarico del razzo in un tubo rigido, solidale con l'apparecchio, con diametro interno maggiore dello scarico stesso senza nessun fissaggio (vedi fig.2)

NESSUN VINCOLO DEVE CONDIZIONARE LO STACCO DEL RAZZO DAL TUBO DI SCARICO

Fig. 1

SCHEMA COLLEGAMENTO RAZZO AL TUBO DI SCARICO PARACADUTE GALAXY

TUBO DI SCARICO FLESSIBILE TIPO "CARTOFLEX"


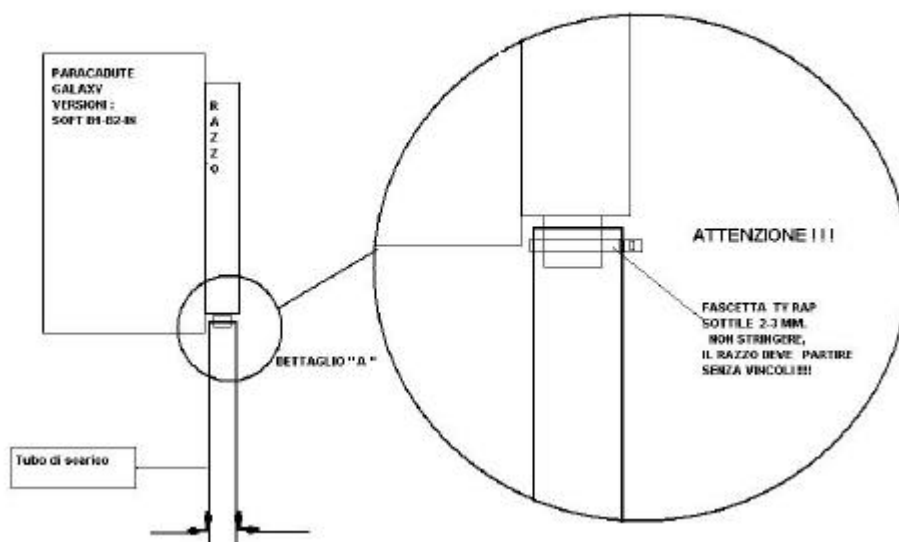


Fig. 2

TUBO DI SCARICO RIGIDO

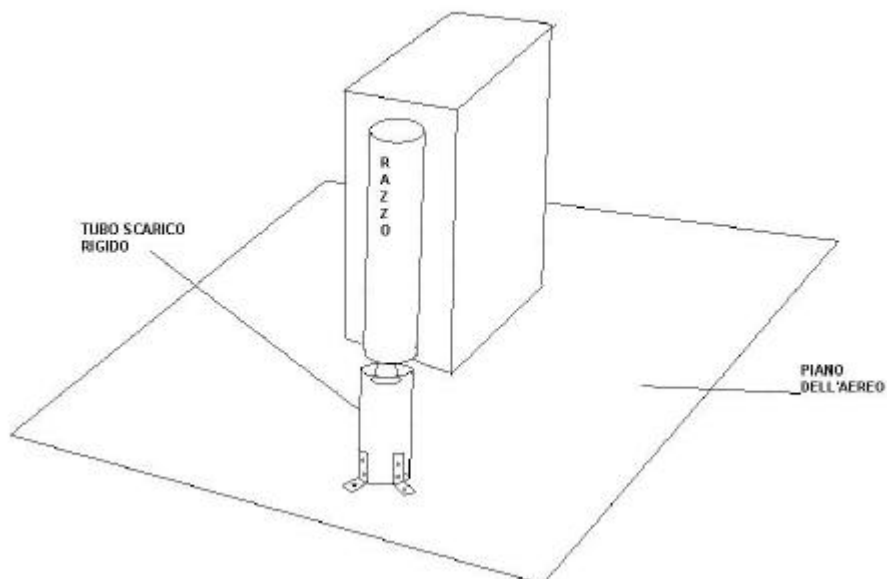

PER MAGGIORI INFORMAZIONI :

LA BOTTEGA DELL'AQUILONE SPEED COM TEL/FAX 049 5342071 -- info@speedcomfly.com