


Montaggio alette parasole su Tecnam P92 , vale per tutte le serie.


Facendo riferimento alla foto sottostante, rimuovere la copertura originale dalla sua posizione, mediante la rimozione delle viti autofilettanti poste al di sotto della cornice in gomma

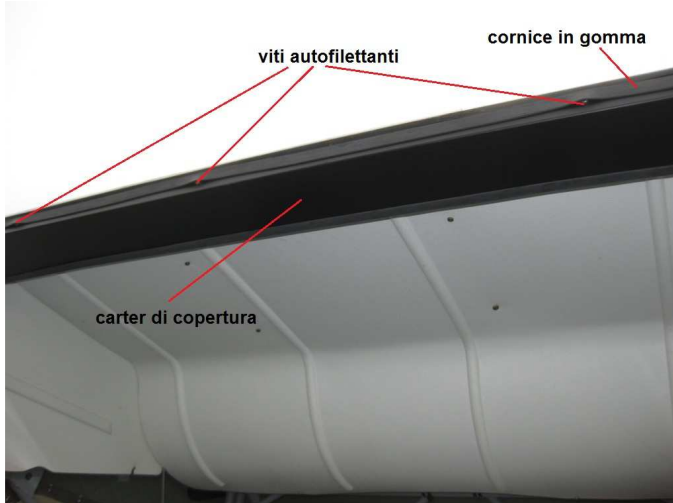


Una volta rimosse le viti autofilettanti, togliere il carter di copertura scoprendo l'angolare di fissaggio parabrezza. A questo punto si può accedere al fissaggio dell'angolare di supporto parabrezza



Togliere l'angolare di fissaggio parabrezza mediante la rimozione dei dadi M4 posti lungo l'angolare stesso

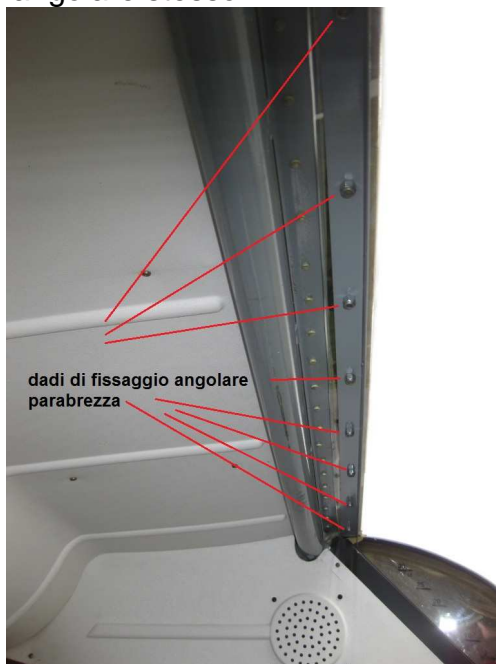


NB : attenzione, a volte si rende necessario, durante questa operazione, tenere salde con un cacciavite a croce, la testa delle viti che portano i dadi M4. In questo caso è necessario un aiuto esterno che provveda con l' apposito cacciavite, evitando la rotazione delle viti, mentre dall'interno si provvede alla rimozione dei dadi M7. **NON RIMUOVERE LE VITI DALLA LORO SEDE**

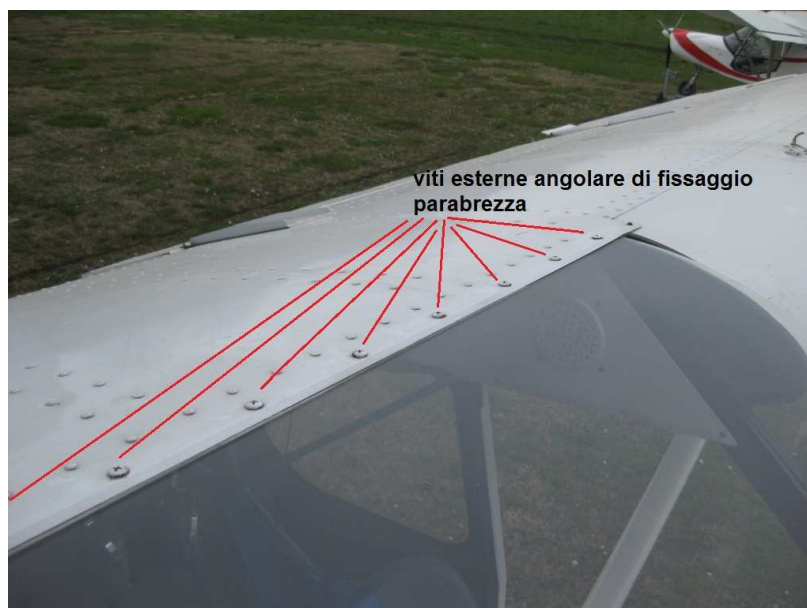

Una volta tolto l'angolare originale, rimarranno libere le viti a cui poi fisseremo il nuovo angolare fornito nel kit



Posizionare il nuovo angolare munito di fissaggio per il supporto alette parasole al posto di quello originale . Il montaggio è agevolato da una serie di fori asolati

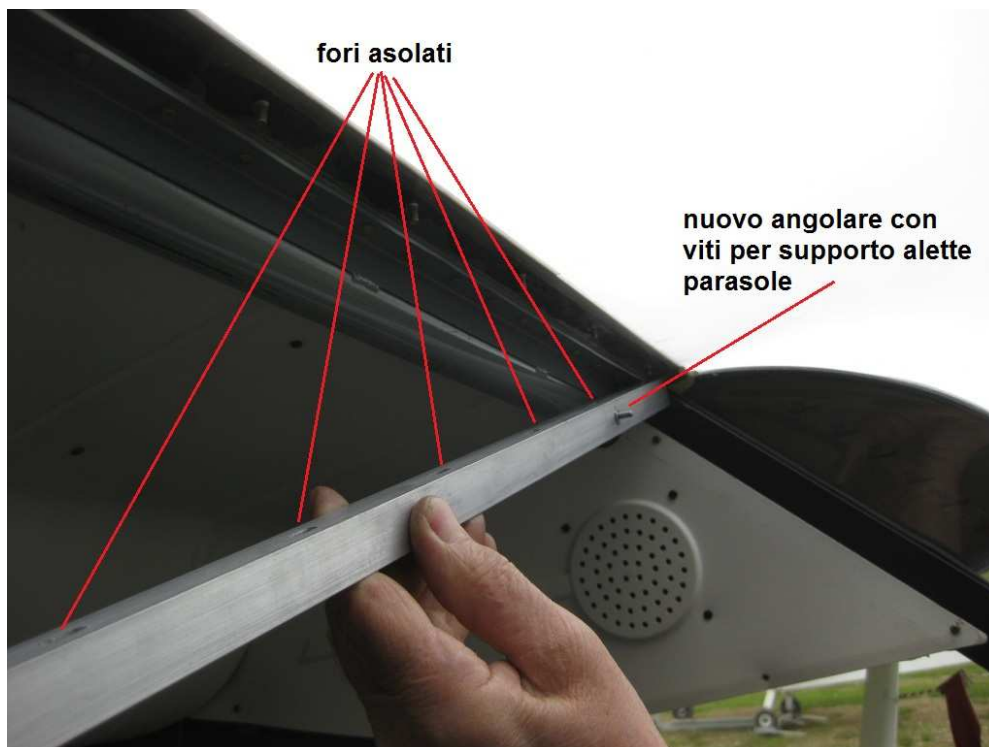


Provvedere al fissaggio del nuovo angolare, utilizzando un aiuto esterno che tenga salde, con apposito cacciavite, le viti esterne superiori durante la fase di serraggio dei dadi M4 interni




Una volta fissato il nuovo angolare del kit, riposizionare a copertura il carter originale. Si rende necessario l'adattamento in opera di questo componente con l'esecuzione di due fori in coincidenza dei due perni filettati sporgenti e la rifilatura della guarnizione in gomma



Montare l'asta di supporto delle alette parasole mediante le due staffette laterali solidali alla stessa posizionando le asole sui due perni sporgenti del nuovo angolare

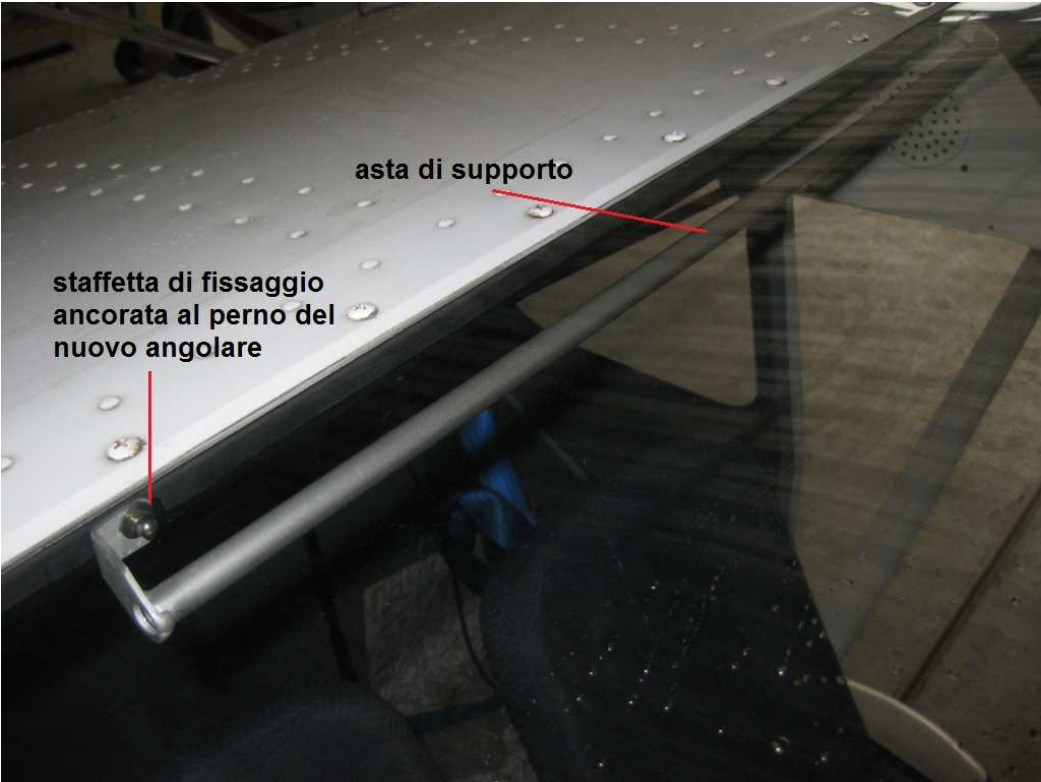

Agganciare il blocchetto in alluminio in due pezzi all'asta di supporto avendo l'accortezza di avvitarlo al minimo il cricchetto di bloccaggio rotazione snodo. Questo per potere poi inserire più facilmente la testina sferica dell' aletta parasole

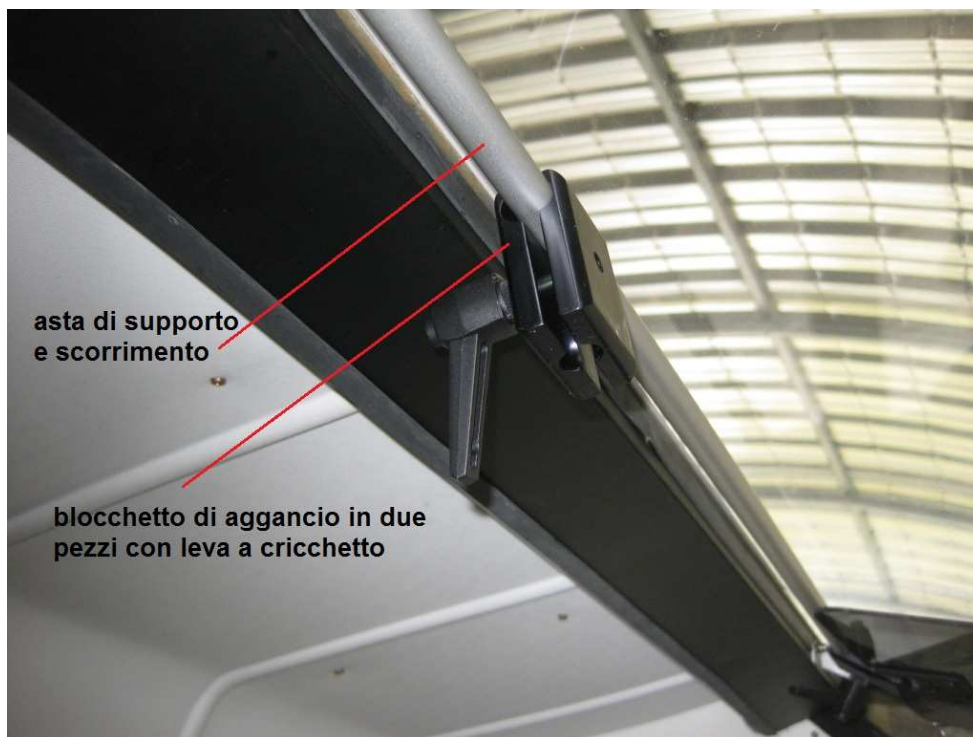

Montare a questo punto la aletta parasole inserendo la sua testina sferica nella sede cava del blocchetto in due pezzi. Nel caso forzi, allentare il cricchetto per agevolare l'entrata in sede sferica

